

**重要保管**

本紙では、お買い求めいただいた製品についての仕様を記載しております。  
ご覧いただいた後も大切に保管してください。

**本製品をお買い求めのお客様へ****型名・型番について**

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。  
本製品は LS350/ES をベースに企画されたモデルです。  
本製品に添付のマニュアル等では型名・型番を下記の通り読み替えてご覧ください。

	マニュアル等での表記	本 製 品
型 名	LS350/ES6W	LS350/ES1EW
	LS350/ES6B	LS350/ES1EB
	LS350/ES6R	LS350/ES1ER
	LS350/ES6G	LS350/ES1EG
型 番	PC-LS350ES6W	PC-LS350ES1EW
	PC-LS350ES6B	PC-LS350ES1EB
	PC-LS350ES6R	PC-LS350ES1ER
	PC-LS350ES6G	PC-LS350ES1EG

**WiMAX について****使用方法**

WiMAX に関する準備・使用方法については、「ソフト&サポートナビゲーター」-「機能を知る」-「ネットワーク(有線・無線)」-「WiMAX 機能について」をご覧ください。

**使用上のご注意**

ワイヤレス LAN 機能とモバイル WiMAX 機能を同時に使用することはできません。

**本体仕様一覧について**

添付のマニュアル『ユーザーズマニュアル』-「仕様一覧」-「本体仕様一覧」の項目は、次のように読み替えてご覧ください。

		マニュアルでの記載	本 製 品
通信機能	WiMAX	(項目無し)	モバイル WiMAX 本体内蔵 49 50 (IEEE802.16e-2005 準拠)

49: モバイル WiMAX 機能を利用するには、WiMAX サービス事業者と契約する必要があります。契約方法や利用料金などについては、契約する WiMAX サービス事業者にお問い合わせください。

サービスエリアについては、UQ コミュニケーションズ株式会社のホームページ でご確認ください。

理論上の最大通信速度は、送信が 6Mbps、受信が 20Mbps ですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

50: モバイル WiMAX 機能とワイヤレス LAN 機能(インテル® ワイヤレス・ディスプレイとインテル® My WiFi テクノロジー含む)を同時に使用することはできません。

853-810924-609-A



\*810924609A\*

## モバイル WiMAX 仕様一覧について

次の項目を追加してご覧ください。

### モバイル WiMAX 仕様一覧

IEEE802.16e-2005

項目	規格
準拠規格	IEEE802.16e-2005、ARIB STD-T94
通信速度(送信時)	6Mbps 1
通信速度(受信時)	20Mbps 1
伝送方式	OFDMA 方式、MIMO 方式
周波数帯域	2.5GHz 帯域 (2.595 ~ 2.625GHz)

1: 規格における理論的な通信速度をもとにした通信速度表記であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用の OS、アプリケーション、ソフトウェアなどによっても、通信速度、通信距離に影響する場合があります。

## 液晶ディスプレイについて

(液晶ディスプレイが搭載、または添付されているモデルのみ)

画面の一部にドット抜け<sup>1</sup>(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)や、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、**液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。**

1: 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜けの割合を添付マニュアルにあります「仕様一覧」に記載しております。ガイドラインの詳細については、以下の WEB サイトをご覧ください。


「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」

<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html>

## パソコンに電源を入れるときのご注意

### パソコンのセットアップ中は電源を切らない

初めてパソコンに電源を入れたときにはじまる**パソコンのセットアップ中は、決して電源を切らない**でください(再セットアップも同様です)。セットアップは必ず添付のマニュアルをご覧の上、記載通りに実施してください。操作方法を誤ると、正常にセットアップが完了しないだけでなく、故障につながる場合があります。

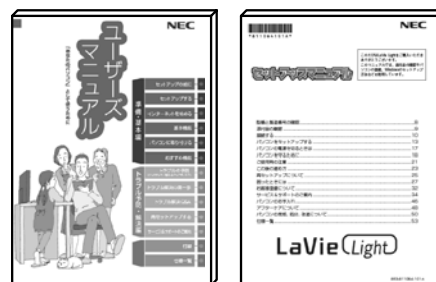

お使いのパソコンにより、どちらかのマニュアルが添付されています。また、表紙デザインは多少異なることがあります。

### パソコンの状態が安定してから操作する

電源を入れたり、再起動した直後は、デスクトップ画面表示後も、**内蔵ドライブアクセスランプが点滅しなくなるまで何もせずお待ちください<sup>2</sup>**。

パソコンの状態が安定するまでには1分～2分程度かかります。

2: 内蔵ドライブアクセスランプ点滅中は Windows が起動中です。無理に電源を切ったり、ソフトを起動したりすると、動作が不安定になったり、処理の重複で予期せぬエラーがでることがあります。

電源を切るときはマニュアルをご覧の上、「スタート」メニューから切ってください。

## 再セットアップディスクの作成について

ご購入時の状態に戻すなど、もしもの場合に備え、ご購入後なるべく早く**再セットアップディスクを作成することをお勧めします**（作成には市販の DVD-R などのメディア、さらにモデルによっては別売の DVD スーパーマルチドライブ(PC-AC-DU006C)などが必要です）。再セットアップディスクは販売もしています。



再セットアップの詳細については、マニュアル「**ユーザーズマニュアル**」の再セットアップに関する項目をご覧ください。

